

kúpeľňový nábytok **LIVING** 1200


montážny návod




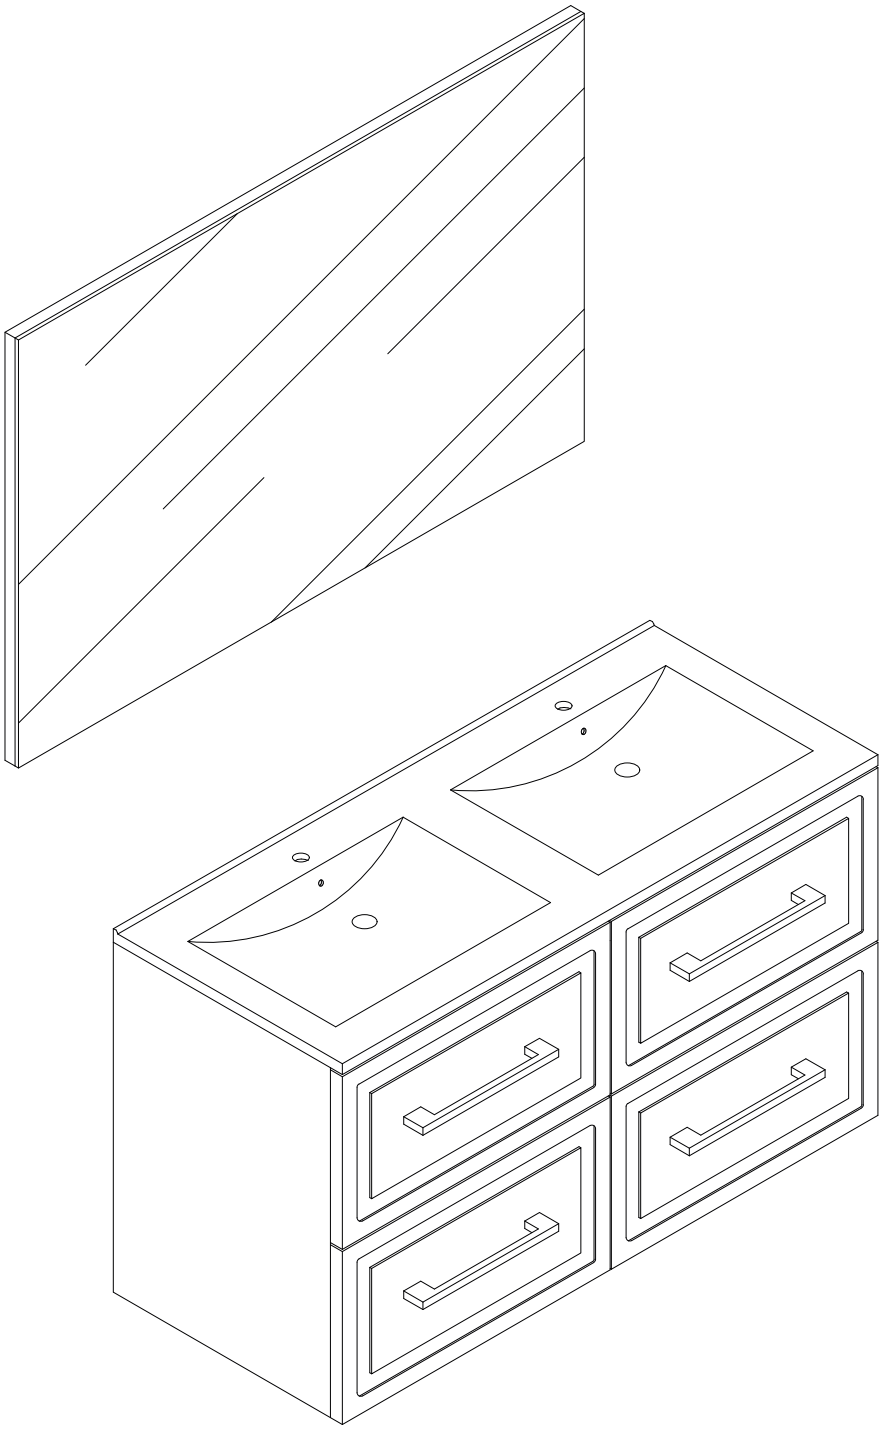



ceramica latina

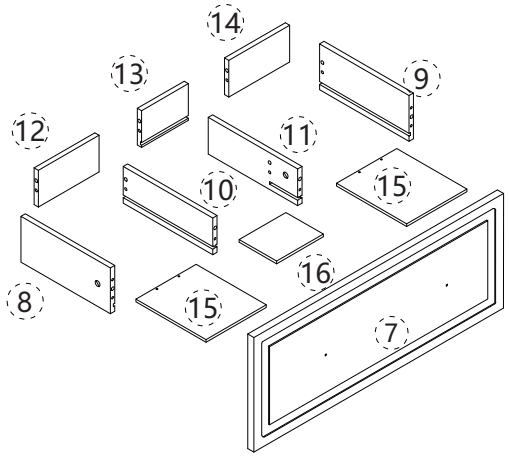

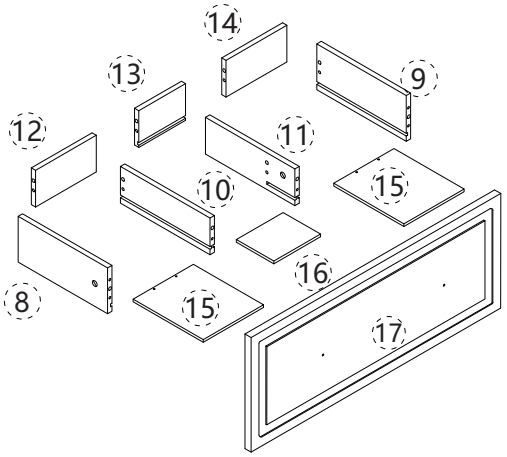


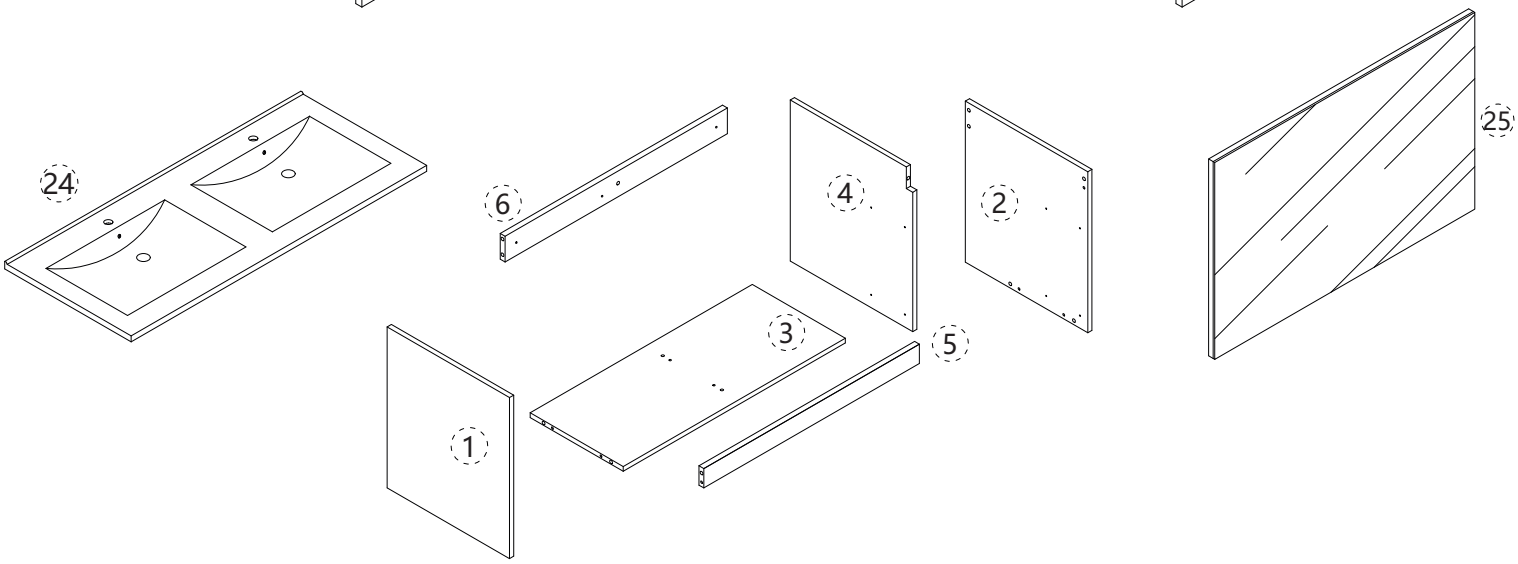


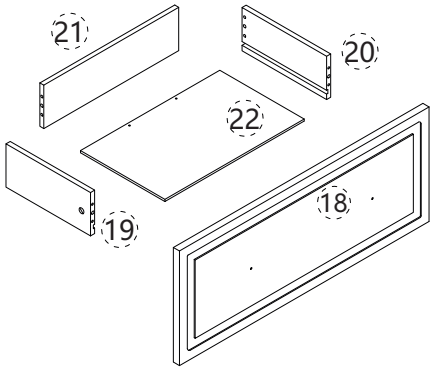


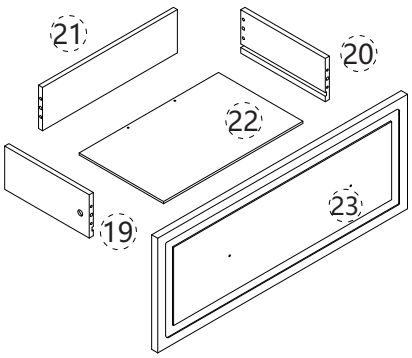

Ⓐ X42	Ⓑ X42	Ⓒ X48	Ⓓ X4	Ⓔ X84	Ⓕ X42	Ⓖ X3	Ⓗ X3
			R L	M4x14mm			Ø10x42mm
Ⓘ X3	Ⓙ X2	Ⓚ X2	Ⓝ X8	Ⓞ X4			
M6x60mm	M5x50mm	Ø8x35mm	M4X22mm				



skrutkovač

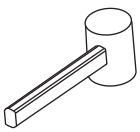

gumové kladivo


vŕtačka




ø 6 / 8 / 10 mm
vrták



meter

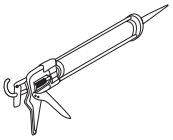

silikónová pištoľ



vodováha


Krok 1

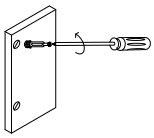
Ⓑ X14	Ⓒ X8					
						

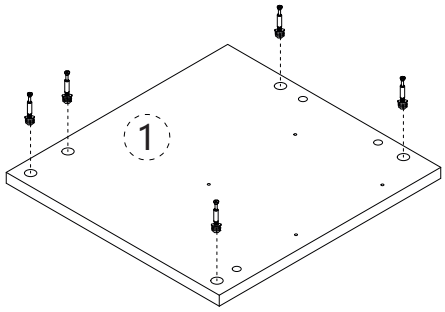


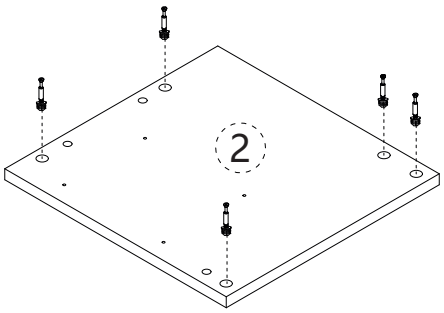


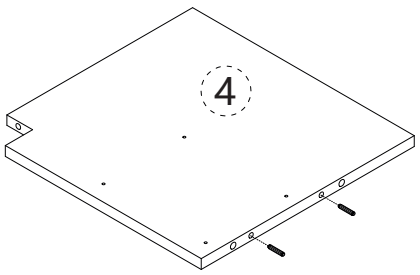


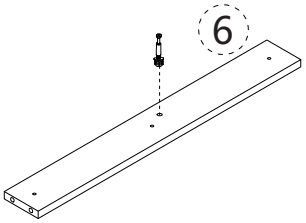


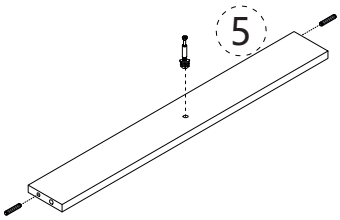


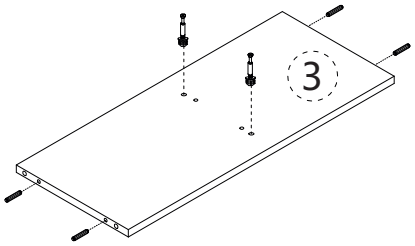



Krok 2

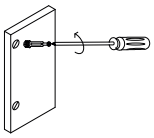
Ⓑ X20	Ⓒ X24					
						

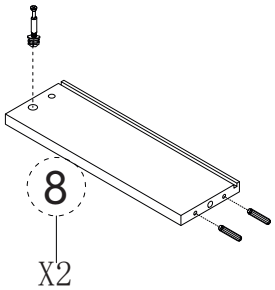


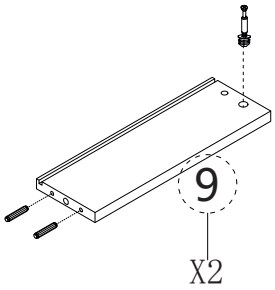


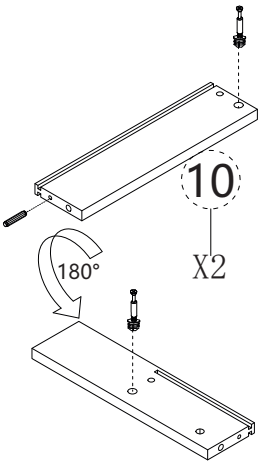


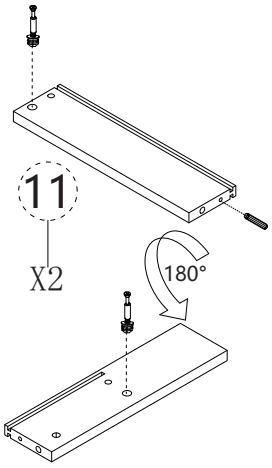


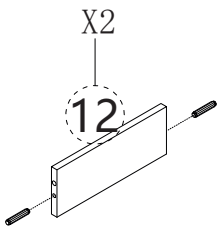


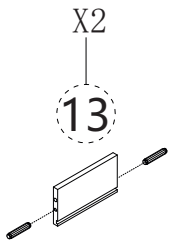


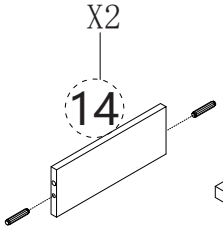


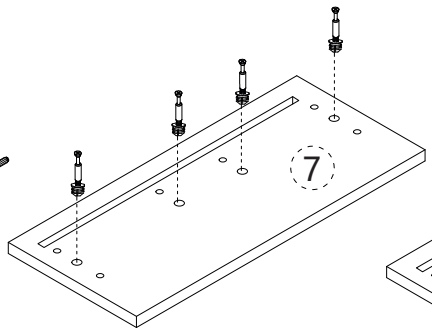


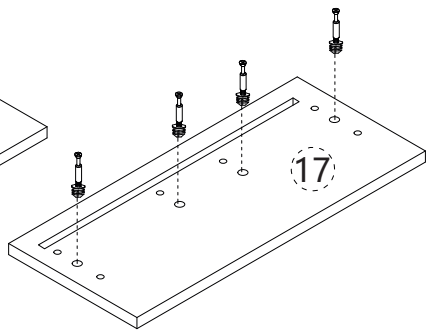



Krok 3

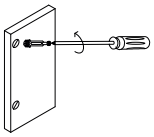
Ⓑ X8	Ⓒ X16					
						

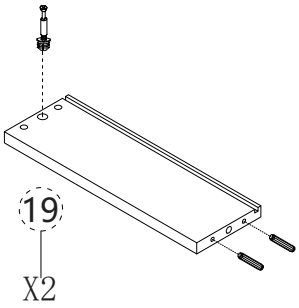

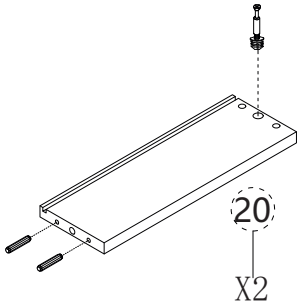


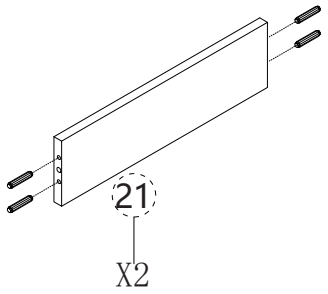


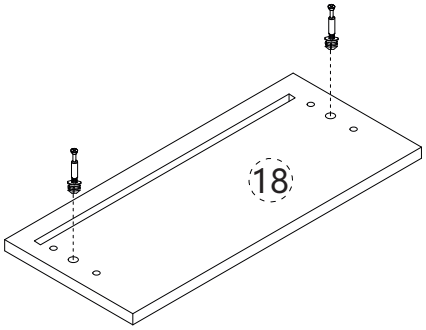


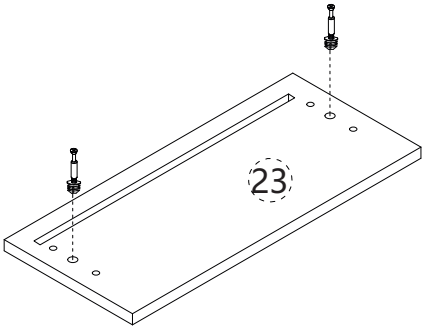


Krok 4

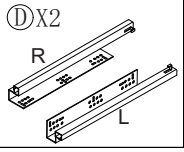Ⓓ X2	Ⓔ X20					
						
	M4x14mm					

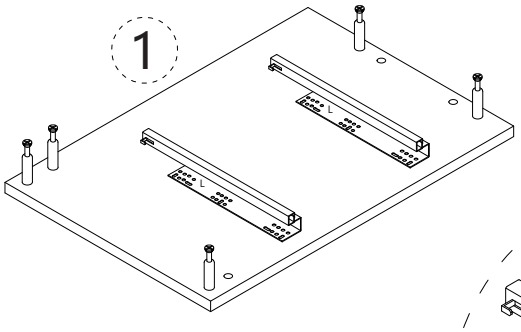


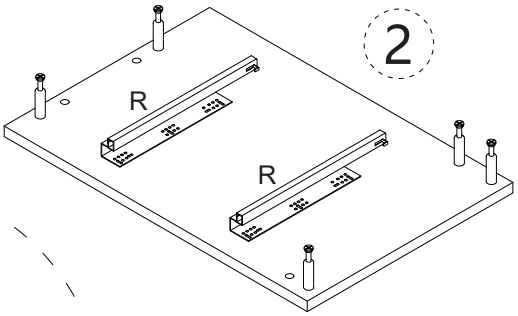


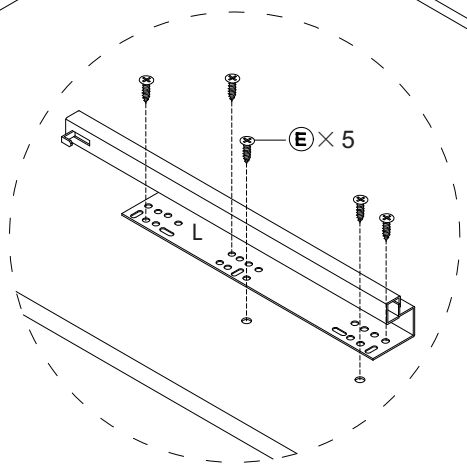



Krok 5

Ⓐ X14	Ⓕ X14					
						

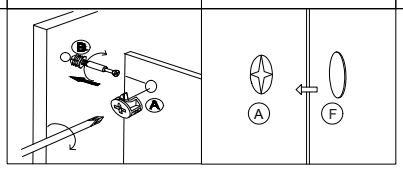


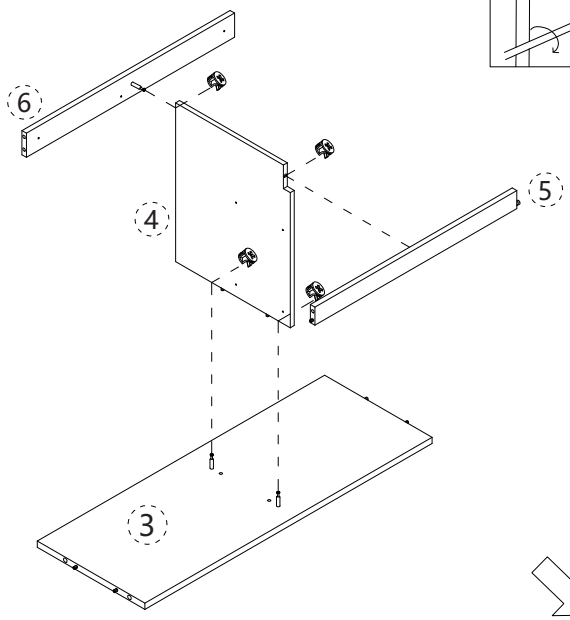


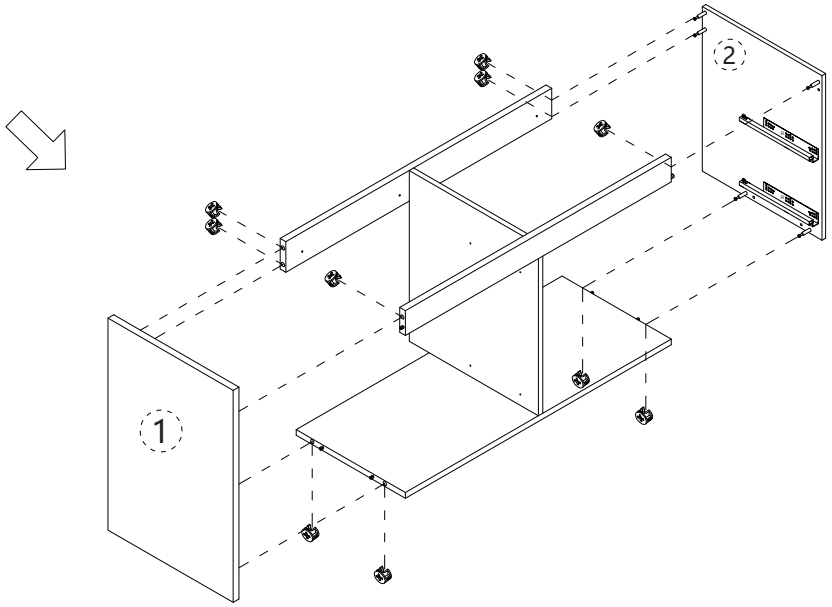

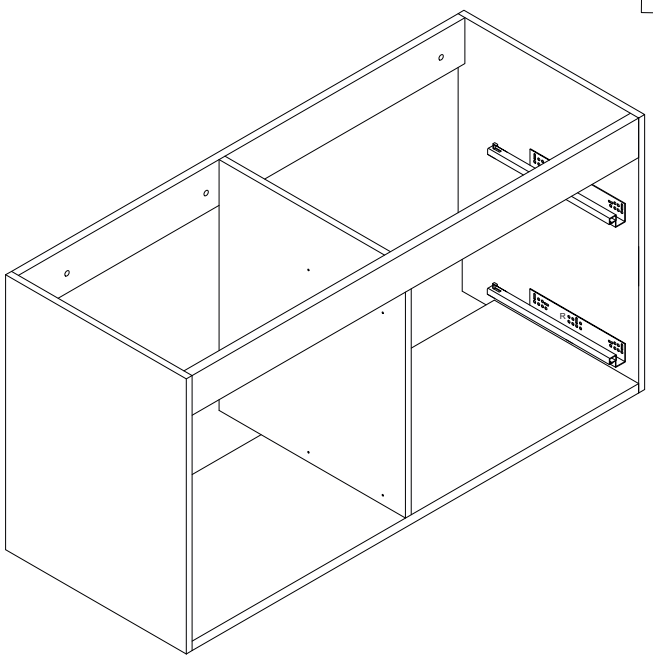


Krok 6


Ⓐ X20	Ⓕ X20	Ⓔ X8	Ⓝ X4	Ⓞ X2		
		 M4x14mm	 M4X22mm			

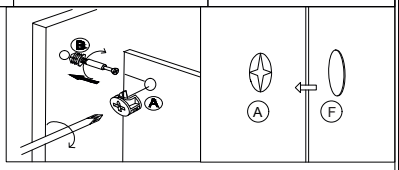



X2

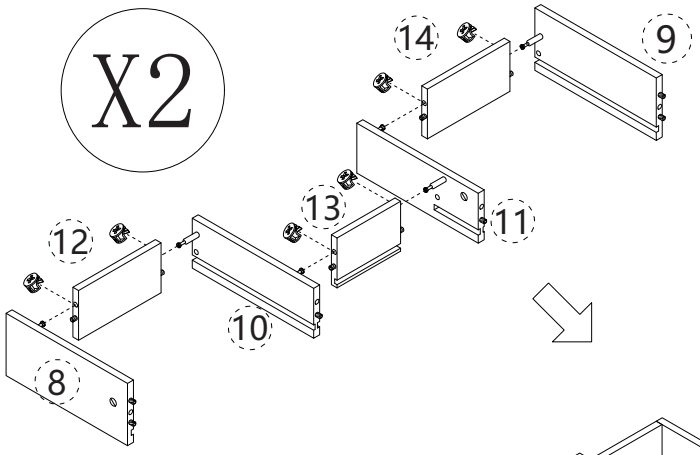



X2

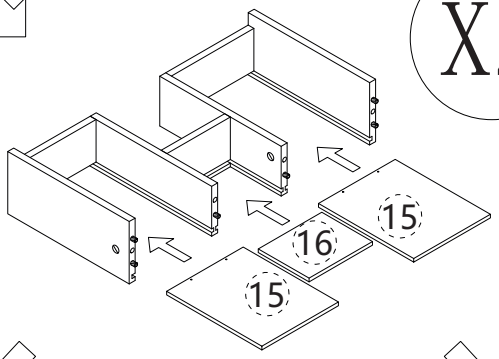


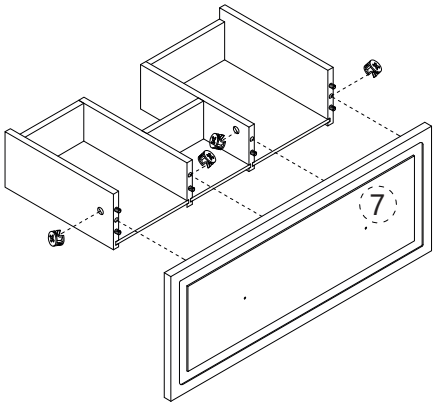


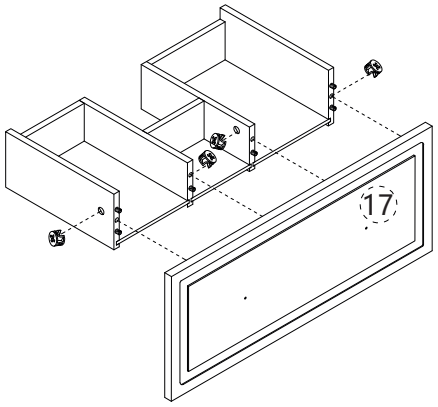

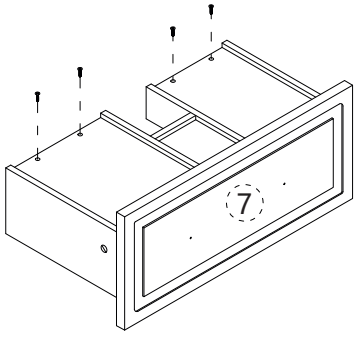


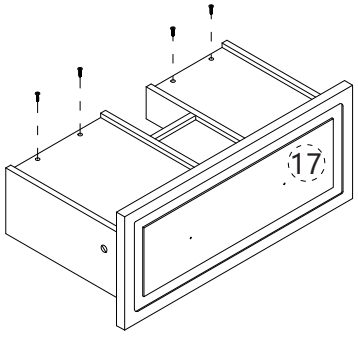


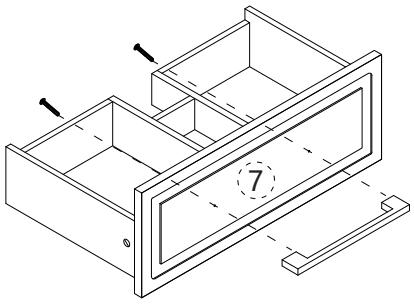

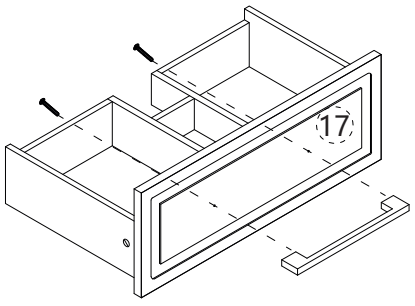


Krok 7


Ⓐ X8	Ⓕ X8	Ⓔ X4	Ⓝ X4	Ⓞ X2		
		 M4x14mm	 M4X22mm			

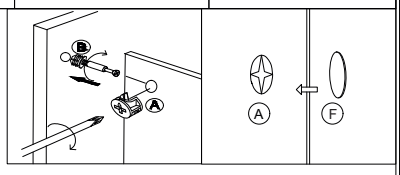



X2

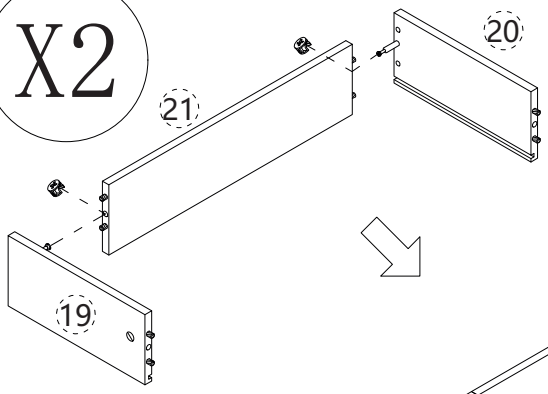



X2

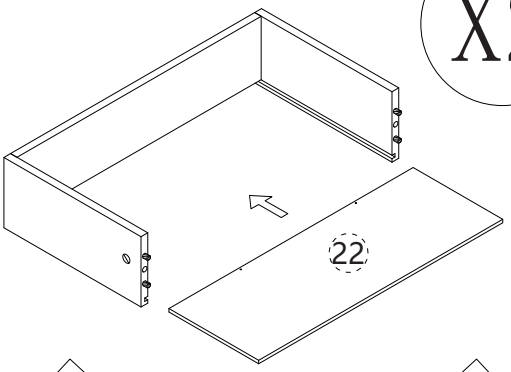


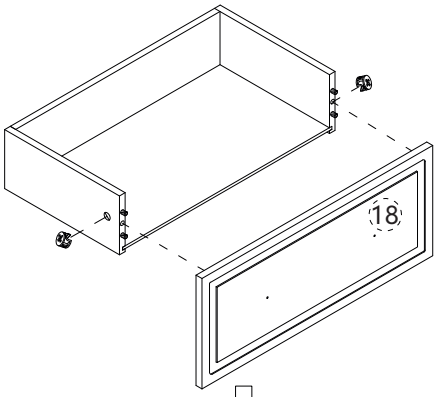


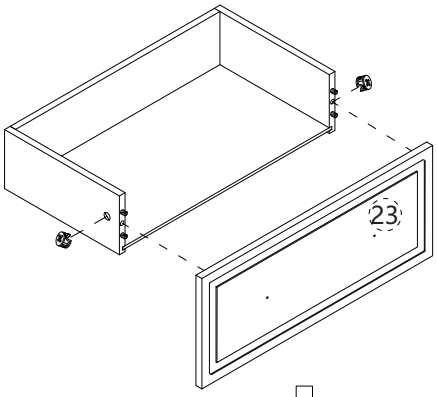

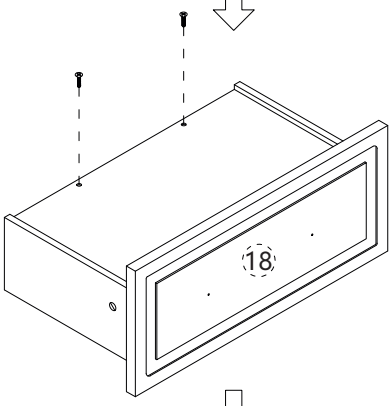


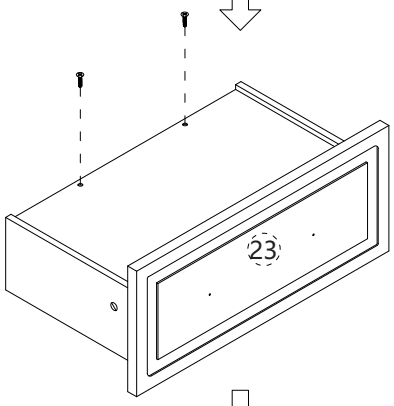


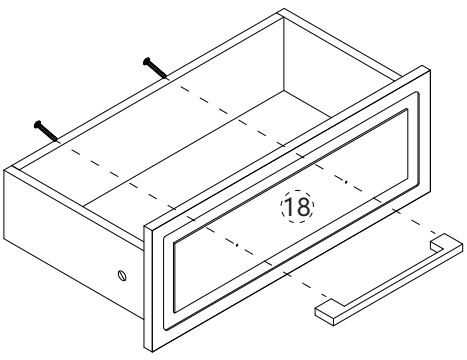

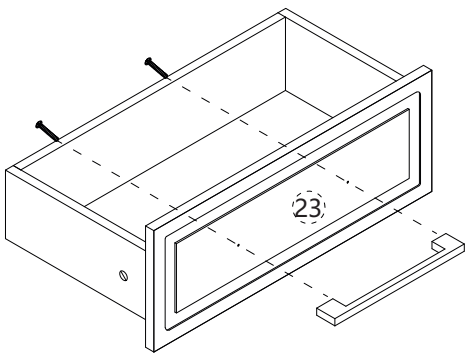


Krok 8

Ⓖ X3	Ⓔ X24					
	 M4x14mm					

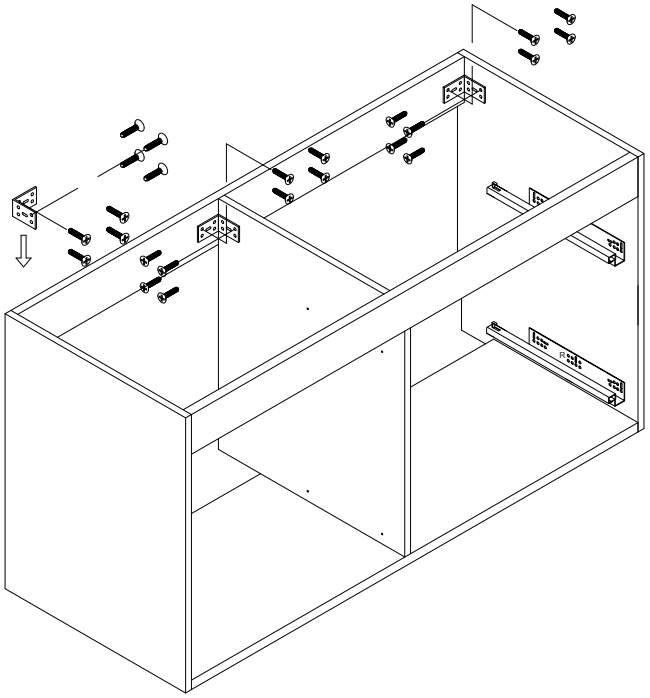



Krok 9

Ⓙ X2	Ⓚ X2					
 M5x50mm	 Ø8x35mm					

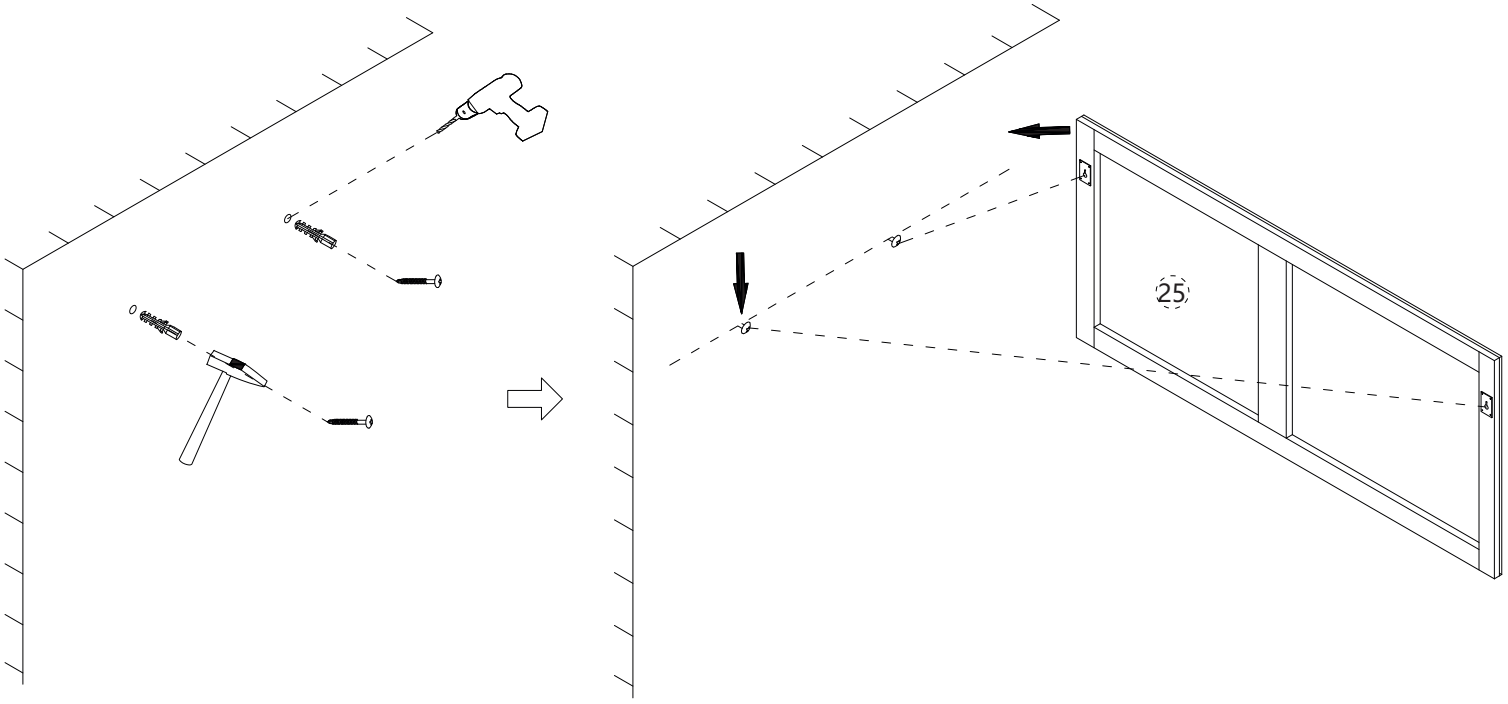


Krok 10

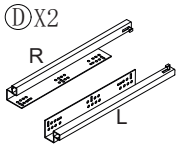Ⓓ X2	Ⓔ X20
	 M4x14mm

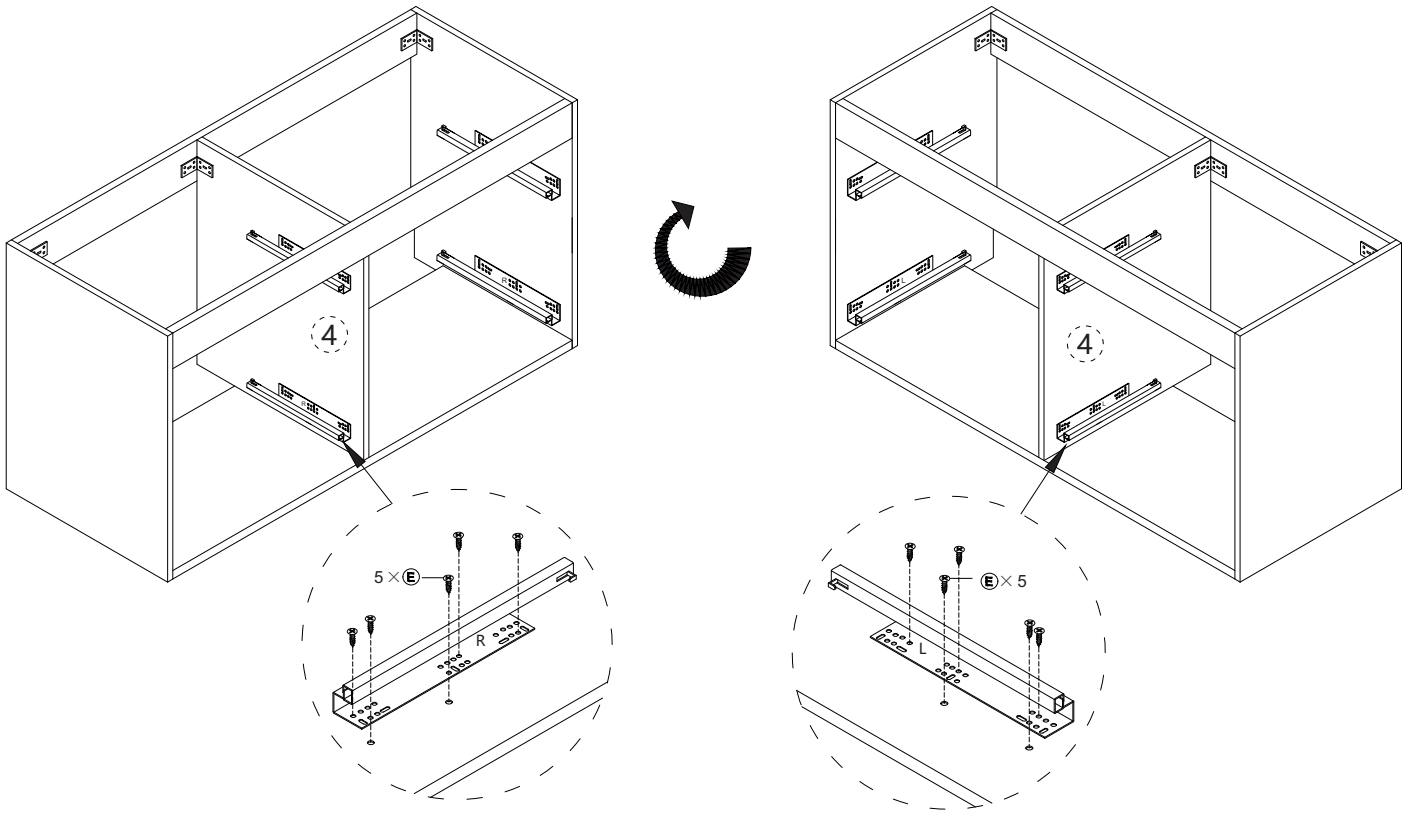

Krok 11

Ⓗ X3	Ⓘ X3
 Ø10x42mm	 M6x60mm

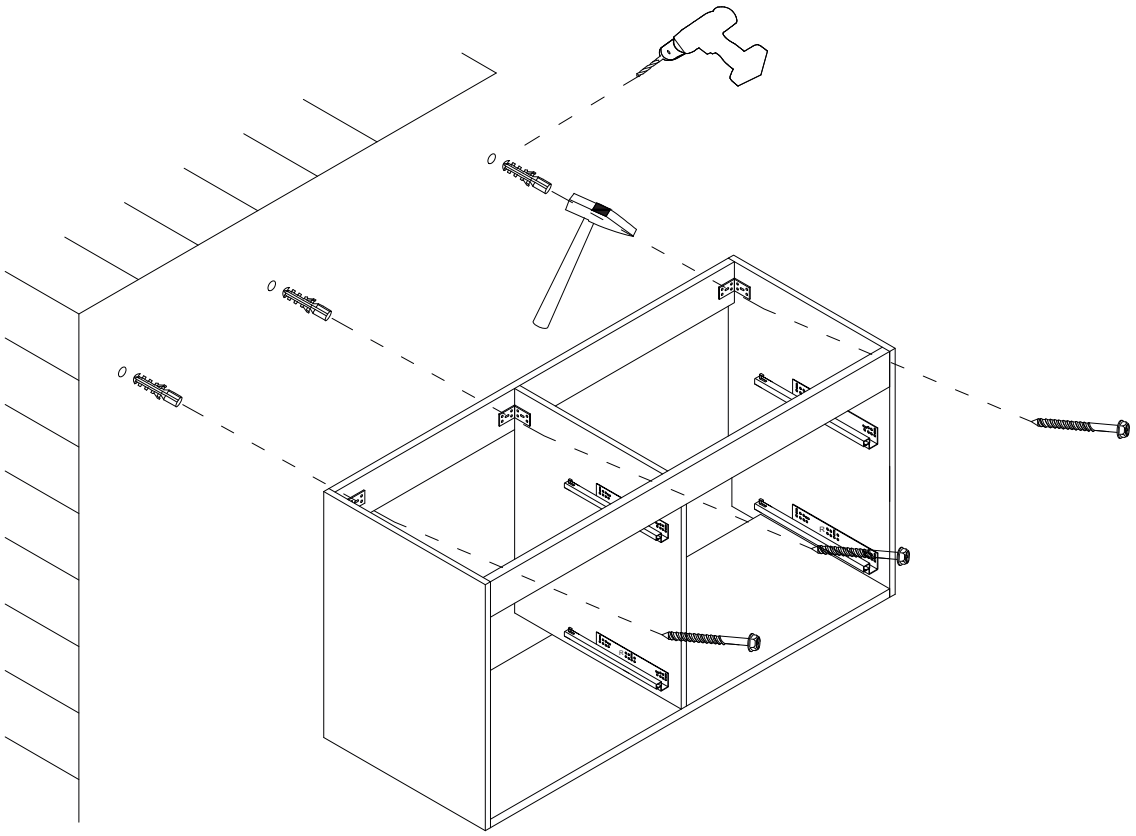



Krok 12


Ⓔ X8





M4x14mm

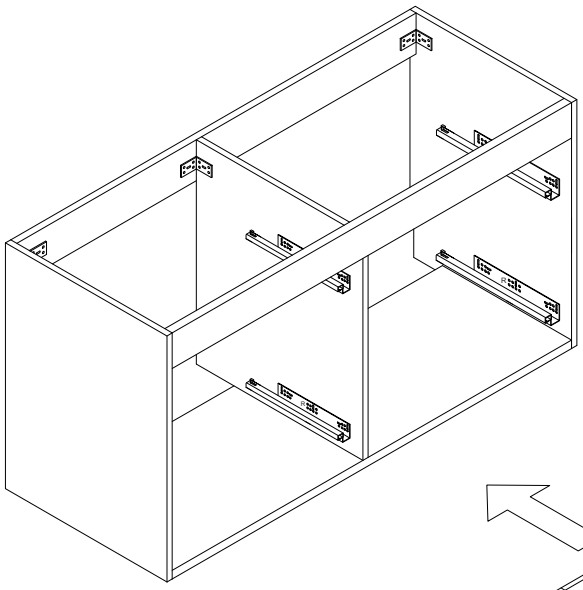

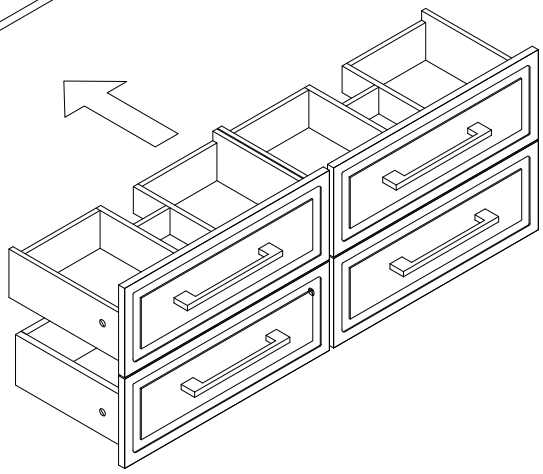

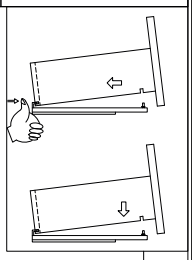

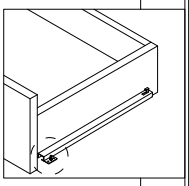

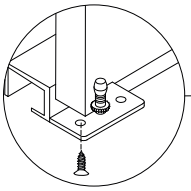



Nastavovanie zásuviek hore a dole

Krok 13

