

# kúpeľňový nábytok LIVING 600 / 700 / 800 / 900

montážny návod

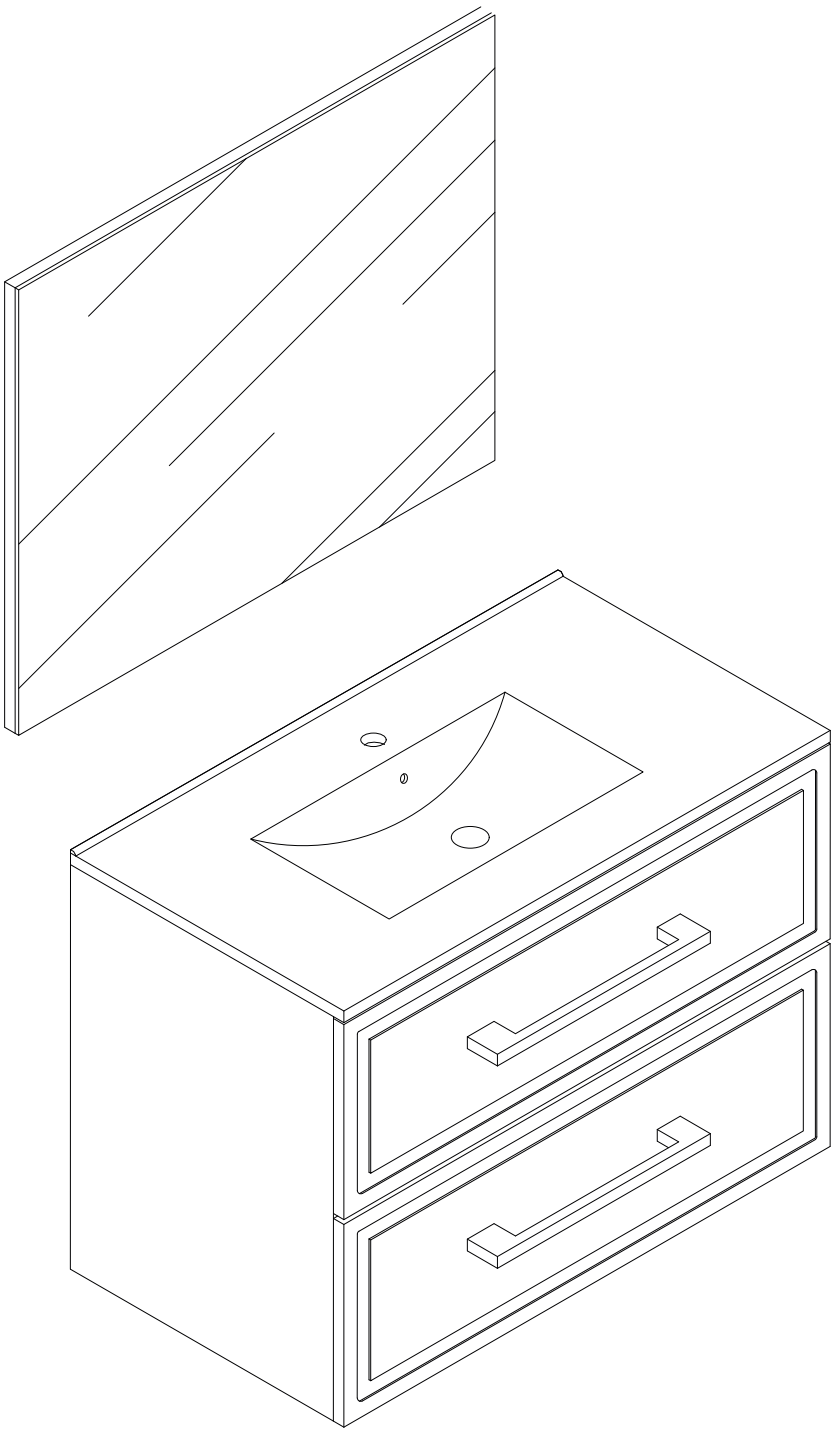



ceramica latina

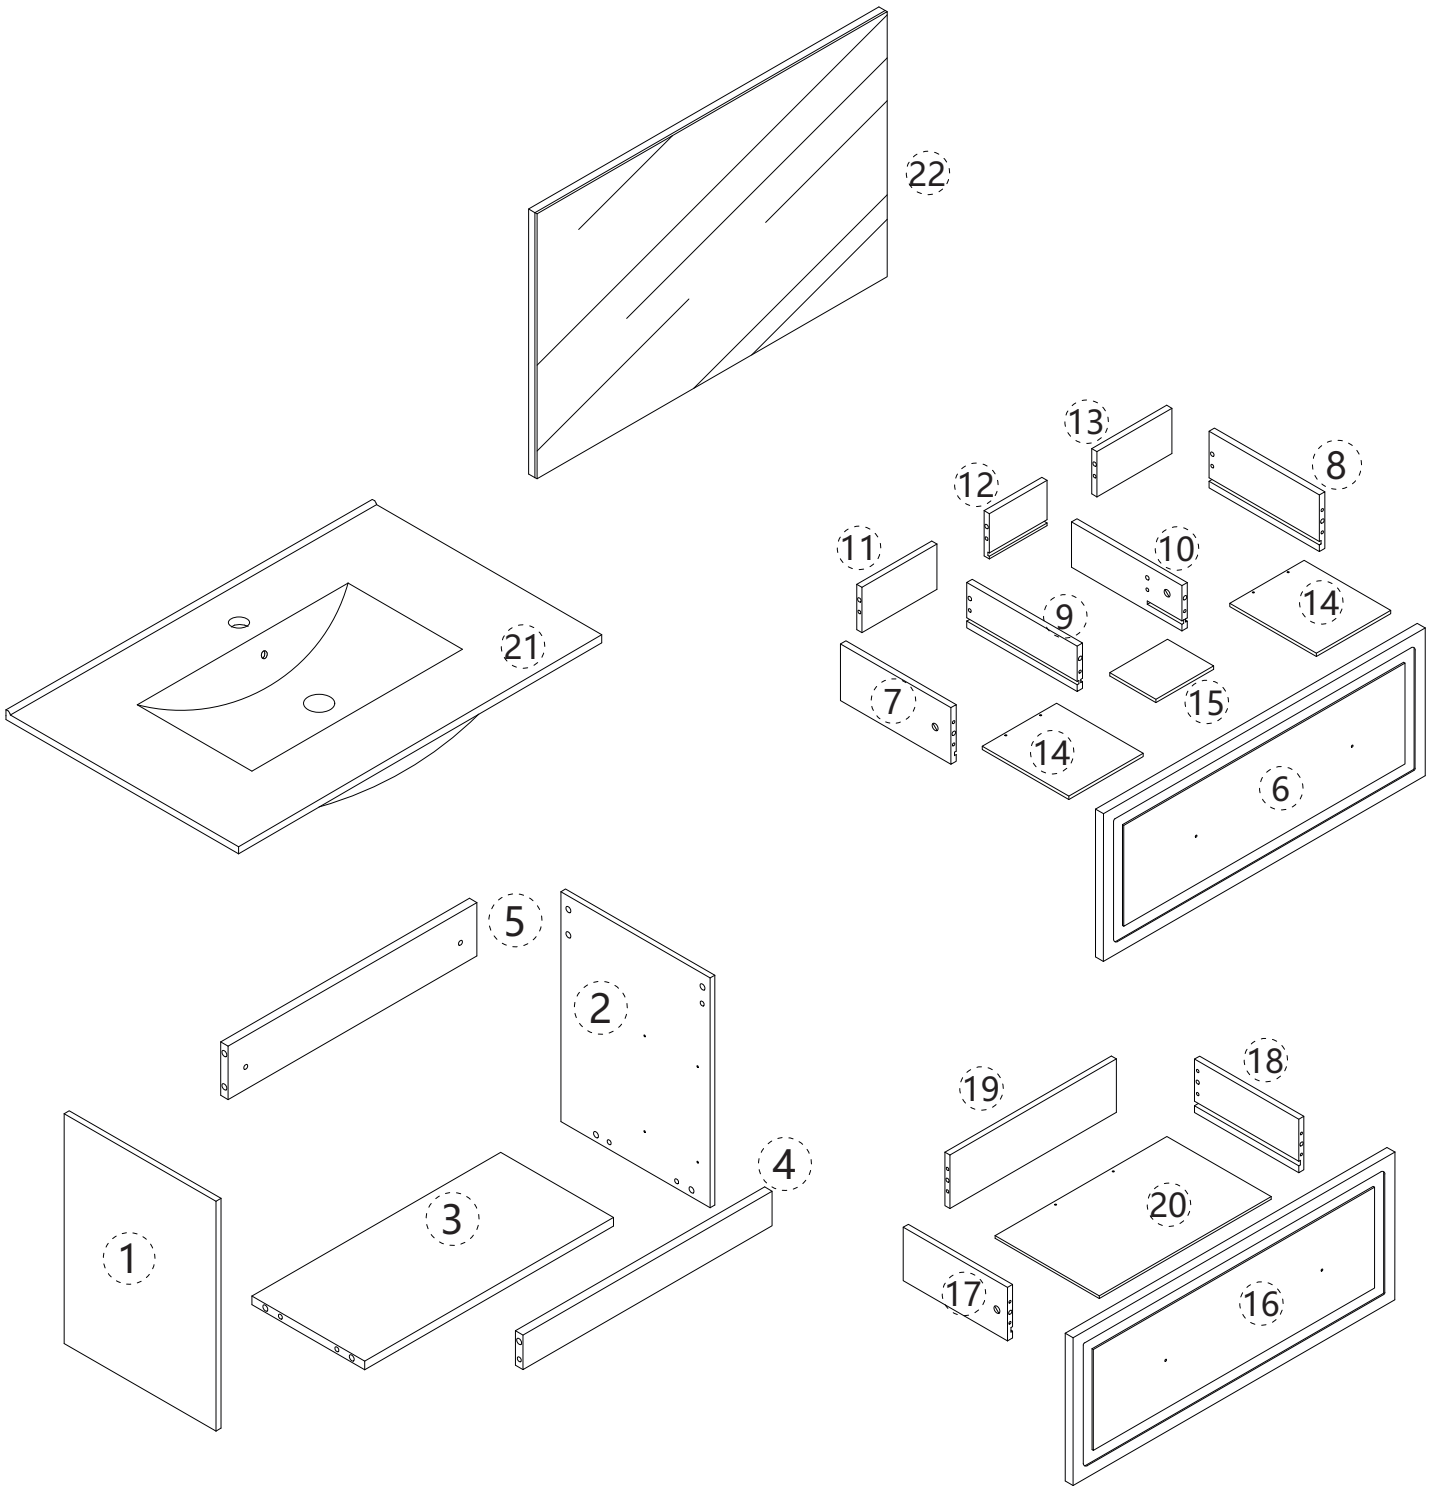




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⓐ X24 | Ⓑ X24 | Ⓒ X26 | Ⓓ X2 R L | Ⓔ X46 M4x14mm | Ⓕ X24 | Ⓖ X2 | Ⓗ X2 Ø10x42mm |
| Ⓘ X2 M6x60mm | Ⓙ X2 M5x50mm | Ⓚ X2 Ø8x35mm | Ⓝ X4 M4X22mm | Ⓞ X2 | | | |


skrutkovač | gumové kladivo | vŕtačka | ø 6 / 8 / 10 mm vrták | meter | silikónová pištoľ | vodováha


## Krok 1
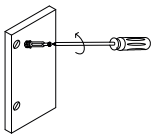
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ⓑ X10  | Ⓒ X6  |  |  | | | |


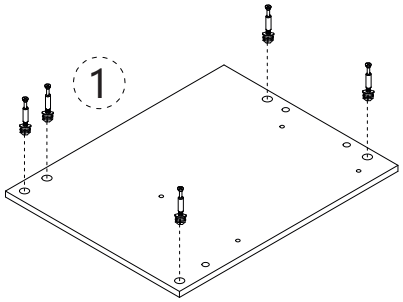


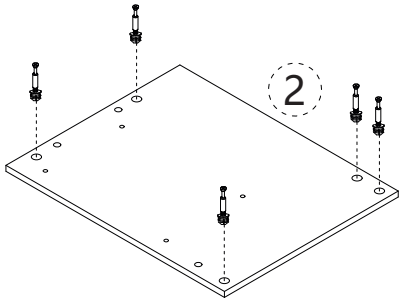


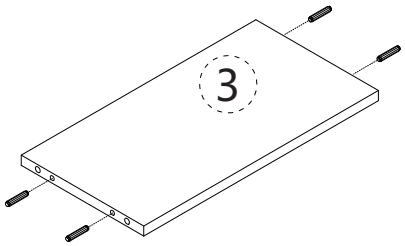

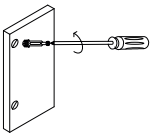


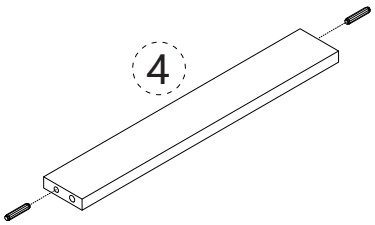
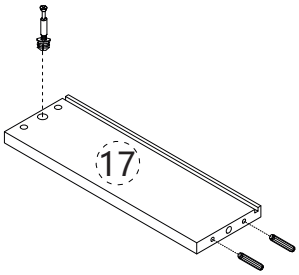

## Krok 2


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ⓑ X10  | Ⓒ X12  |  |  | | | |

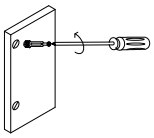


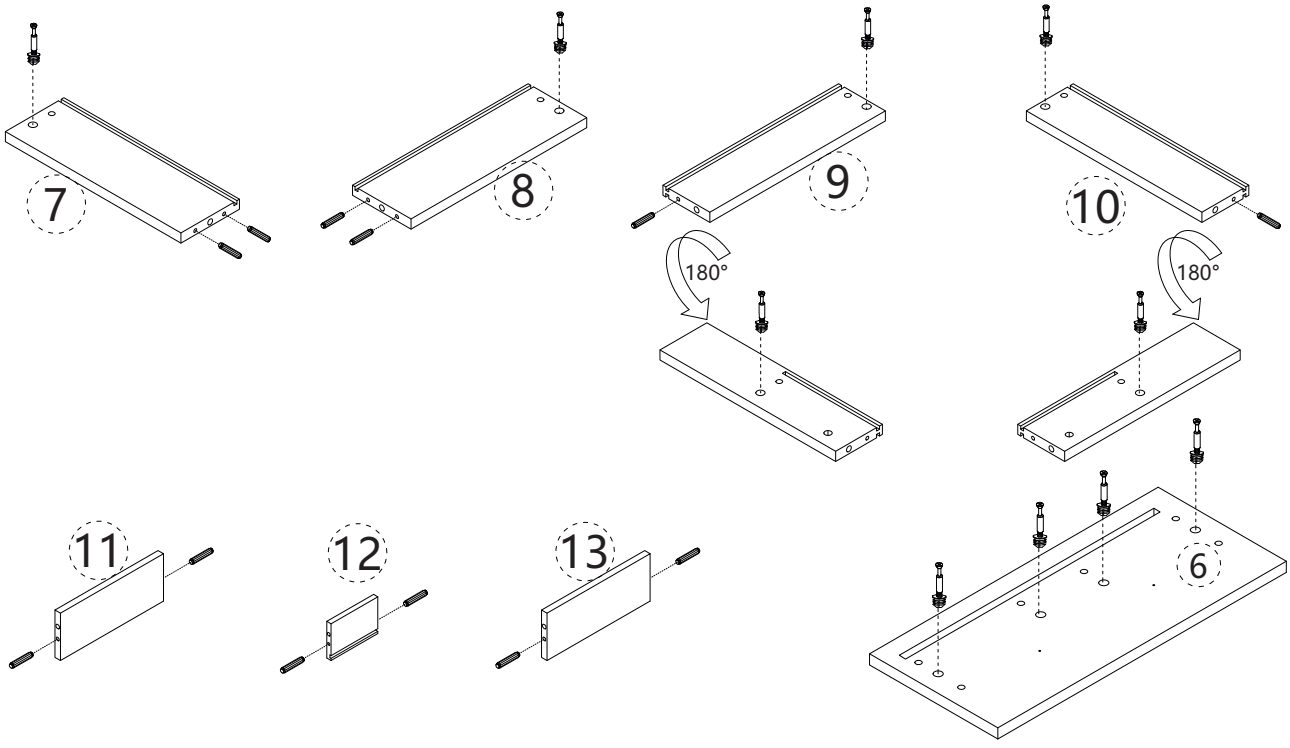
## Krok 3

| Ⓑ X4 | Ⓒ X8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | | | |




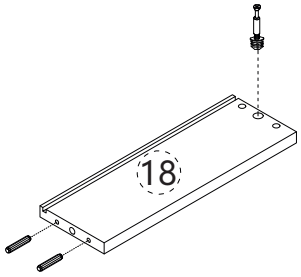


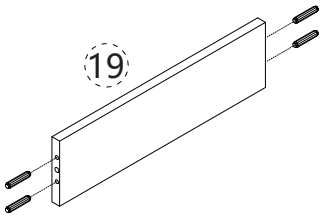
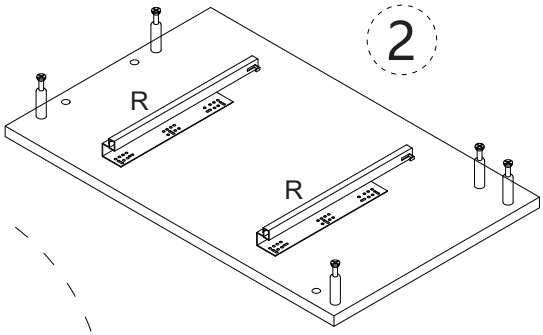


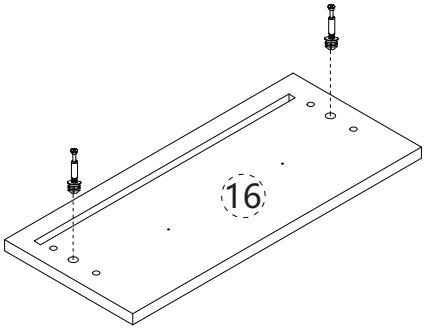
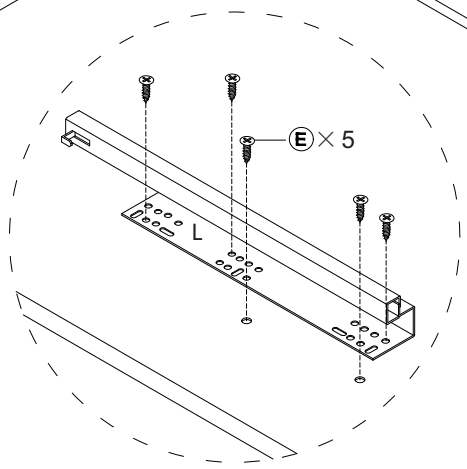


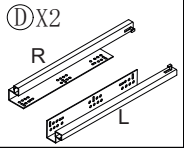

## Krok 4
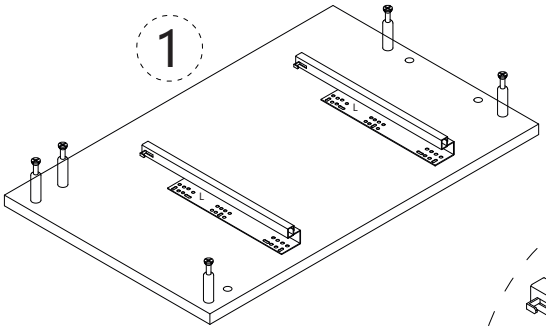
| Ⓓ X2 | Ⓔ X20 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  R L |  M4x14mm | | | | | |




# Krok 5


Ⓐ X10




Ⓕ X10




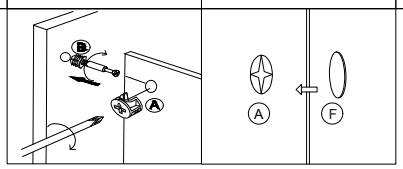


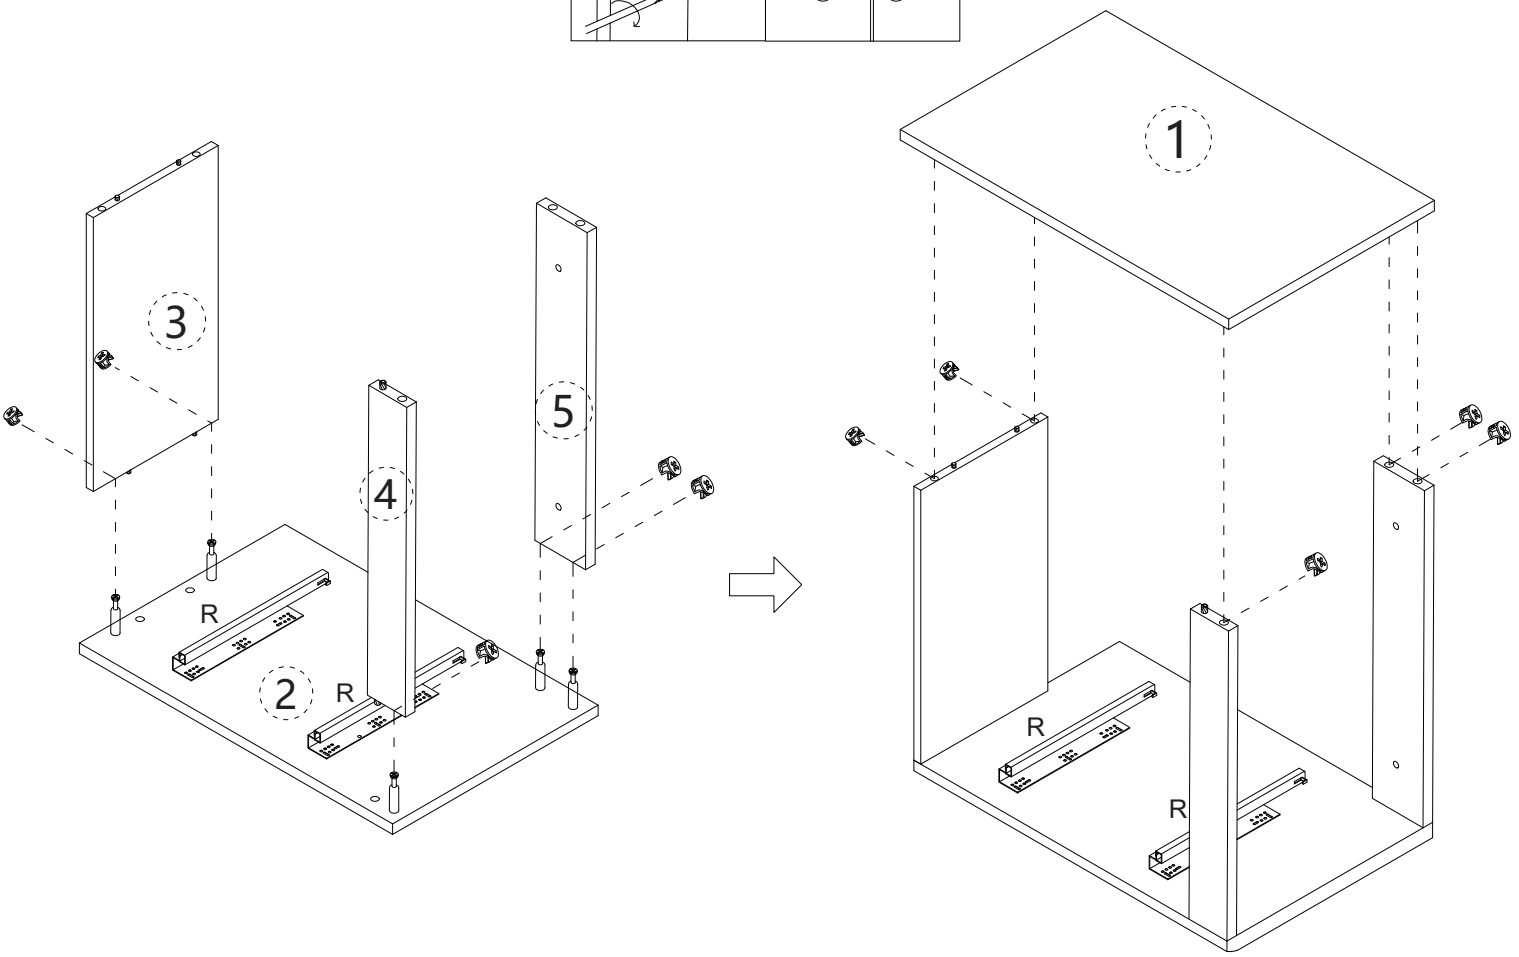


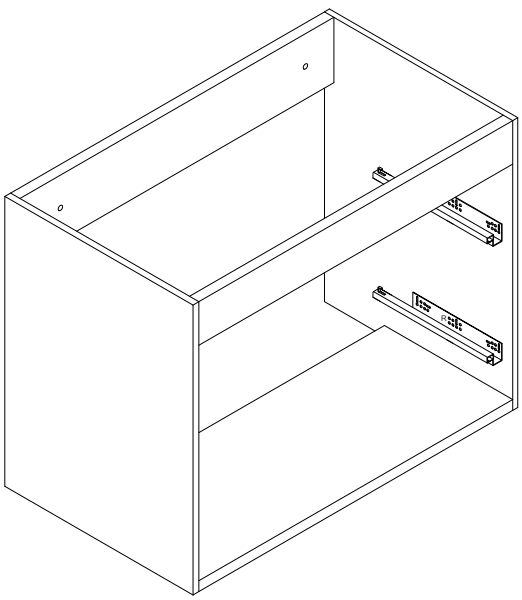

# Krok 6


| Ⓐ X10 | Ⓕ X10 | Ⓔ X4 | Ⓝ X2 | Ⓞ X1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  M4x14mm |  M4X22mm |  | | |



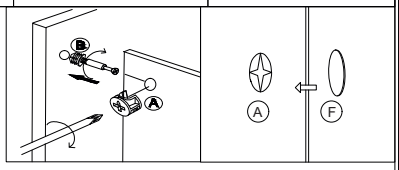
# Krok 7

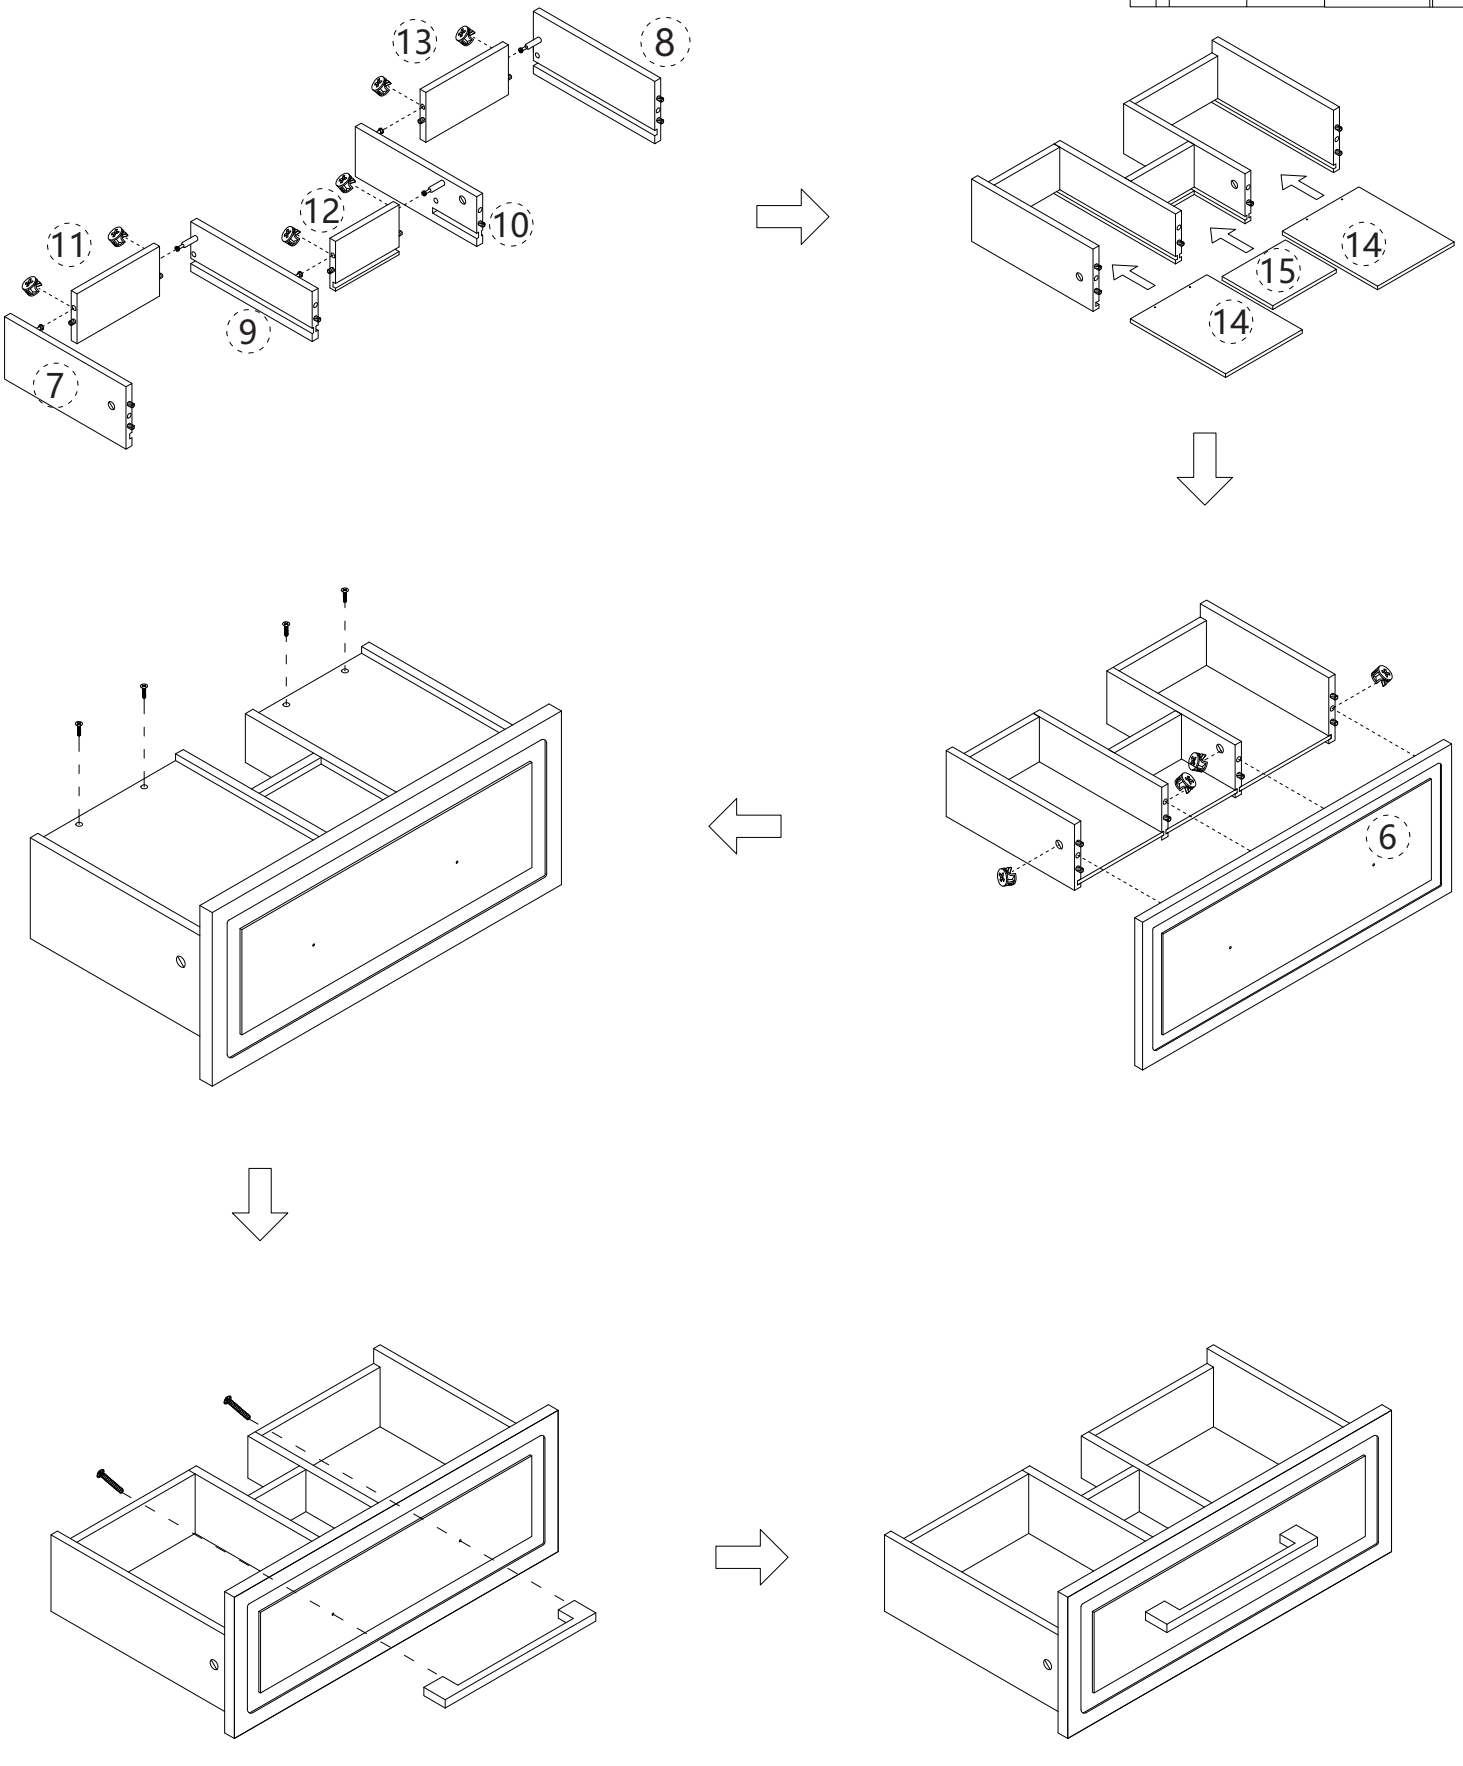
| Ⓐ X4 | Ⓕ X4 | Ⓔ X2 | Ⓝ X2 | Ⓞ X1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  M4x14mm |  M4X22mm |  | | |

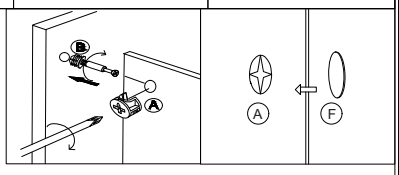

## Krok 8

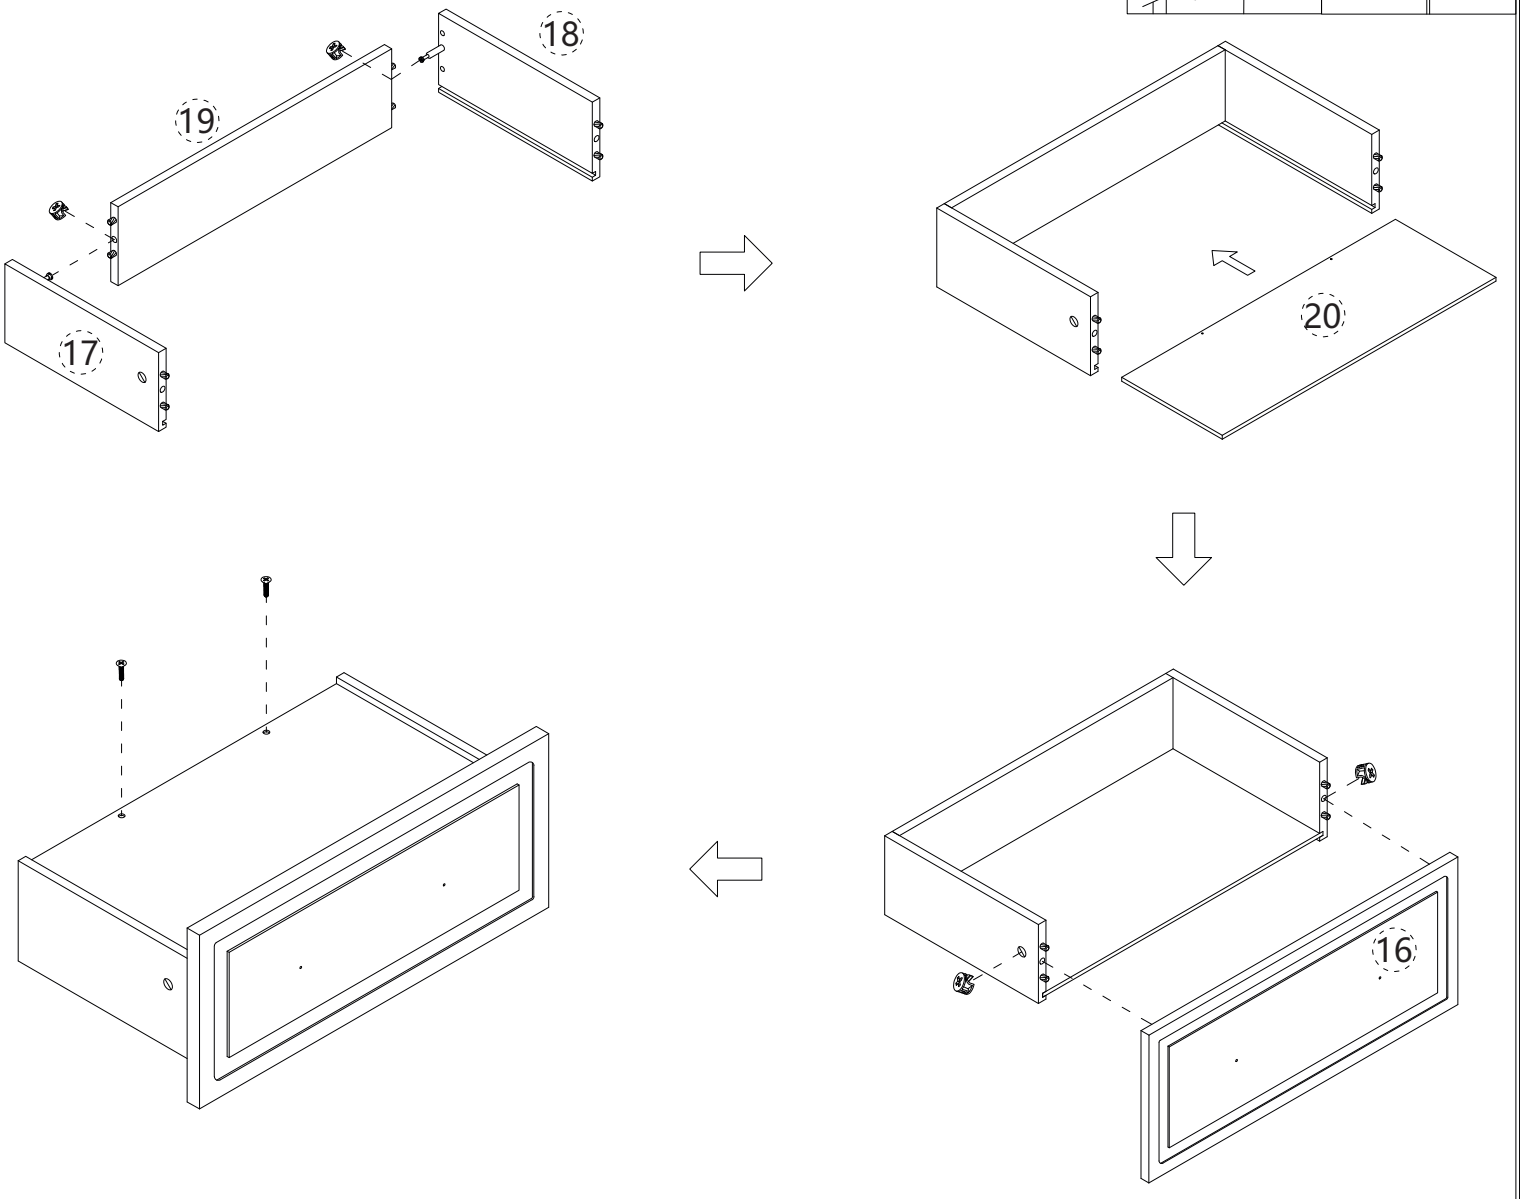
Ⓖ X2



Ⓔ X16



M4x14mm

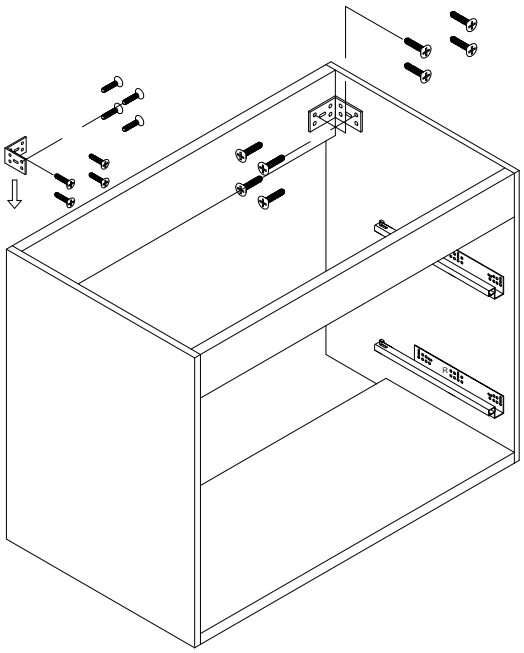

## Krok 9

Ⓙ X2




M5x50mm

Ⓚ X2



Ø8x35mm

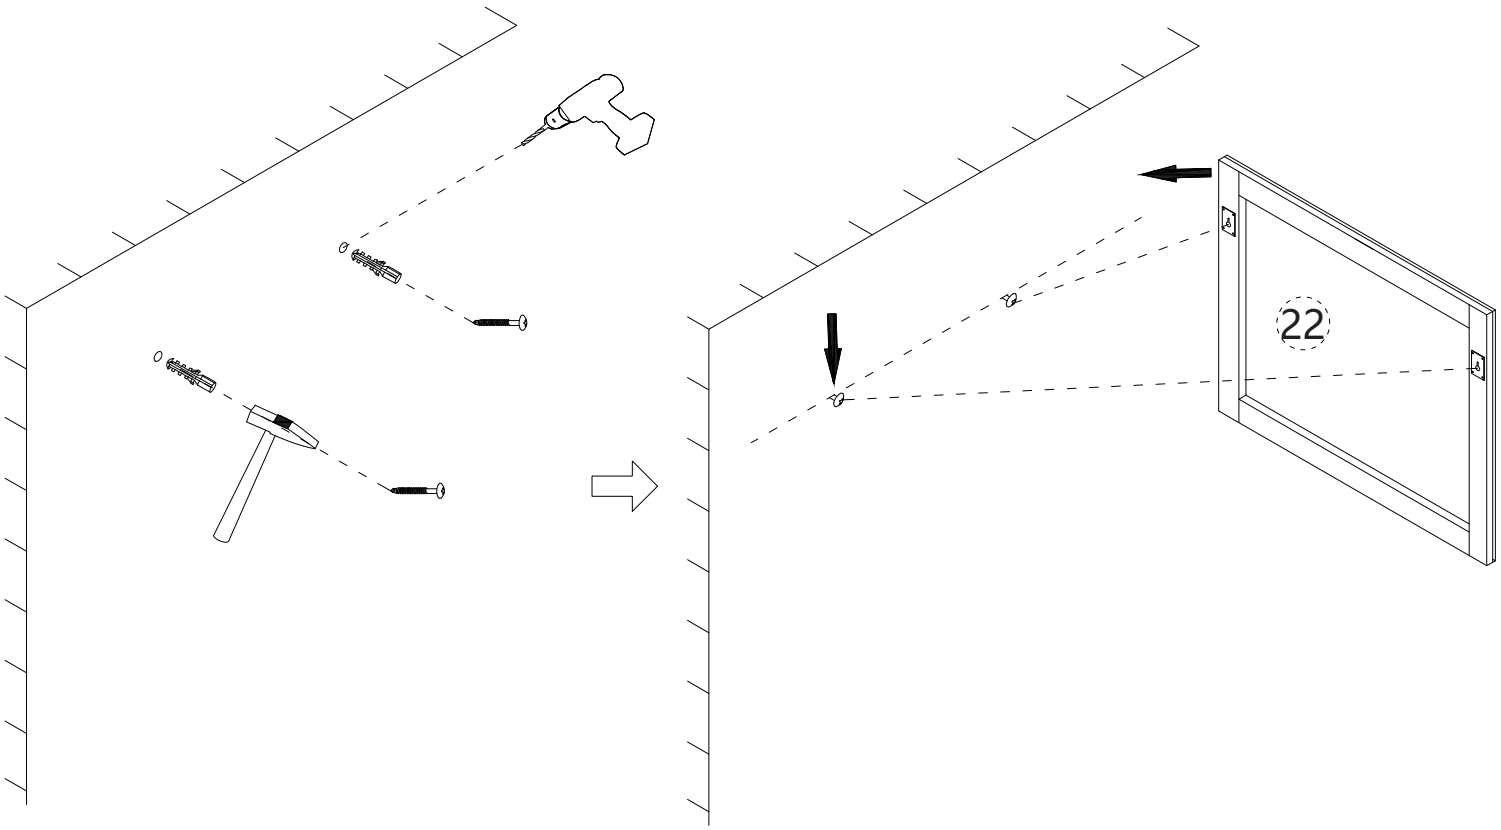

## Krok 10

Ⓗ X2




Ø10x42mm

Ⓘ X2



M6x60mm

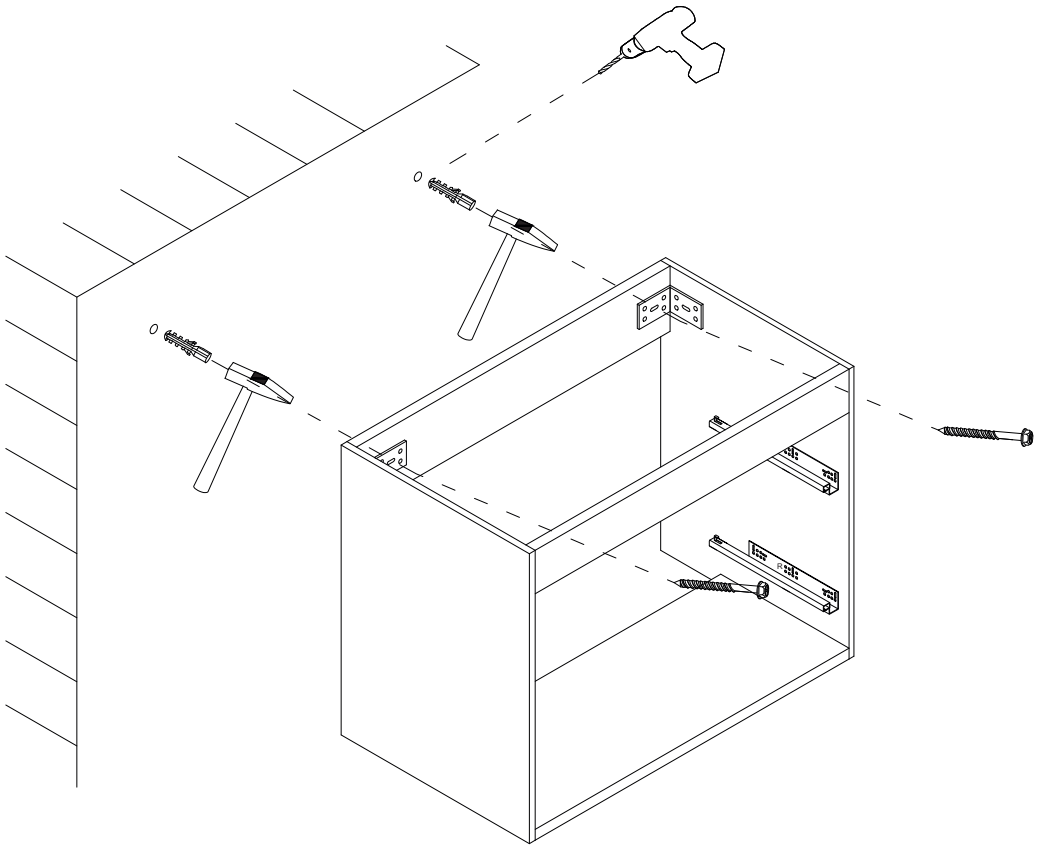



## Krok 11


Ⓔ X4





M4x14mm

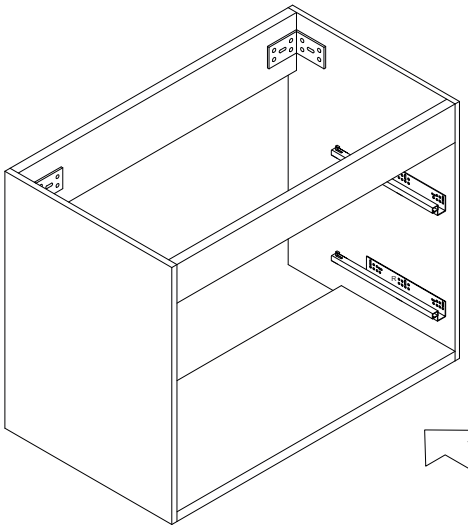

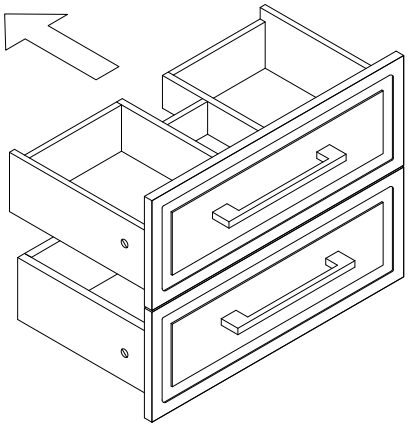

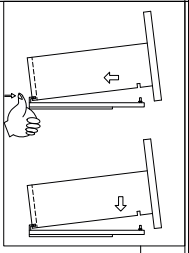

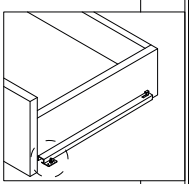

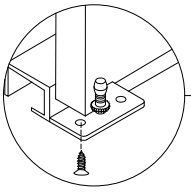



Nastavovanie zásuviek hore a dole

Step12

